


PORTABLE ATELIER COLLECTION

by Philippe Nigro

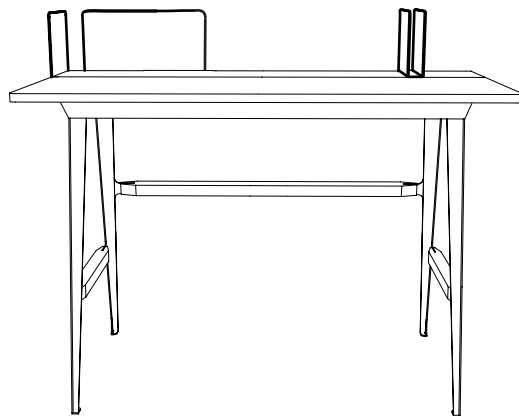

**Materiali:**

Kit per scrivania in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche composto da due elementi laterali e uno scorrevole. Uso solo interno.

**Manutenzione:**

Pulire con panno morbido, eventualmente inumidito con acqua per lo sporco più tenace. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

**Dimensioni:**

L. 19 P. 2,8 H. 18  
L. 39,5 P. 2,8 H. 18  
L. 19,5 P. 3,8 H. 18,2

**Materials:**

Kit for desk in steel sheet with epoxy powder coated composed of two lateral elements and a sliding one. Indoor use only.

**Maintenance:**

Clean with soft cloth dampened with water for more stubborn dirt. Avoid using solvents, alcohol or abrasive products.

**Dimensions:**

W. 19 D. 2,8 H. 18  
W. 39,5 D. 2,8 H. 18  
W. 19,5 D. 3,8 H. 18,2

**Materialien:**

Satz für Schreibtisch in lackiertem Stahlblech mit Epoxy Pulver lackiert bestehend aus zwei seitlichen Elementen und einem Schiebelement. Nur Innengebrauch.

**Pflegeanleitung:**

Mit einem weichen Tuch, das mit Wasser angefeuchtet für hartnäckigen Schmutz. Vermeiden Sie Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel verwenden.

**Dimensionen:**

B. 19 T. 2,8 H. 18  
B. 39,5 T. 2,8 H. 18  
B. 19,5 T. 3,8 H. 18,2

**Matériaux:**


Kit pour bureau in lamiera d'accier peint en poudre epoxy. Il est composé de deux éléments latéraux et un coulissant. Utilisation intérieure.

**Entretien:**

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide, ne pas utiliser de produits agressifs comme l'alcool ménager, solvants ou produits abrasifs.

**Dimensions:**

L. 19 P. 2,8 H. 18  
L. 39,5 P. 2,8 H. 18  
L. 19,5 P. 3,8 H. 18,2

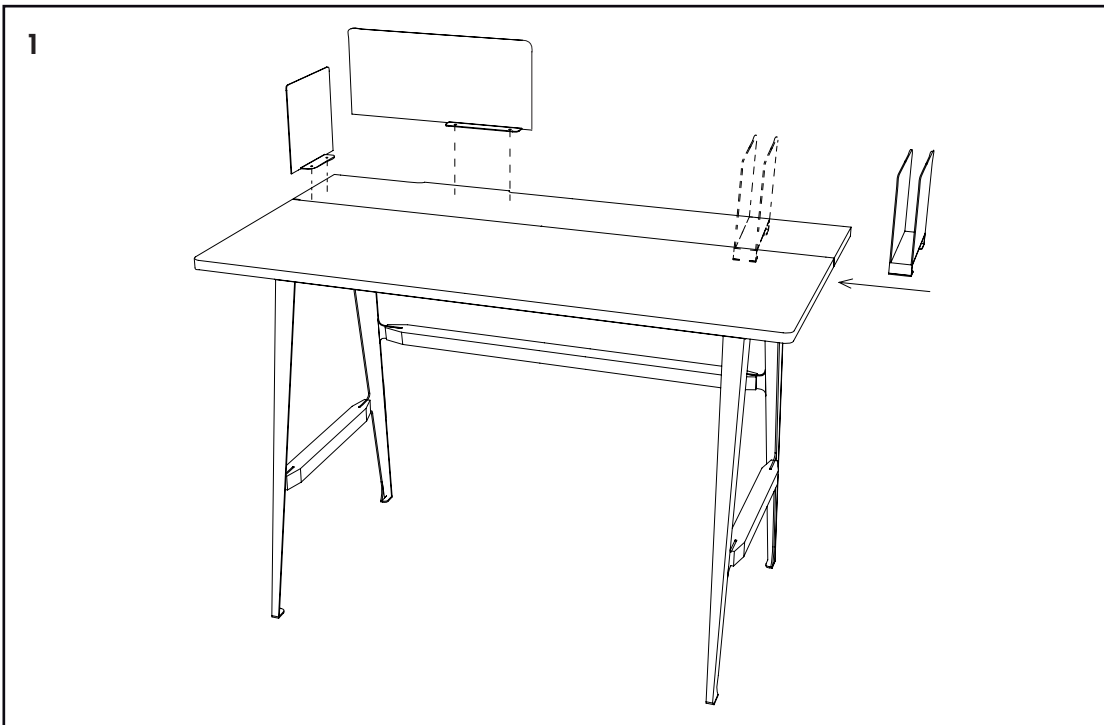

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Posizionare gli elementi metallici in corrispondenza delle bussole situate sotto al piano della scrivania.
2. Fissare gli stessi elementi con le viti e la chiave a brugola in dotazione.
3. Inserire l'elemento scorrevole come riportato nello schema grafico.

### ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Place the metal elements in correspondence of the bushes situated under the desk.
2. Fix the same elements with the screws provided, using the key Allen.
3. Finally, insert the sliding element as shown in the graphic scheme.

### MONTAGEANLEITUNG

1. Legen Sie die metallischen Elemente in Übereinstimmung mit den in dem Schreibtisch gelegen Büschen.
2. Befestigen Sie die gleichen Elemente mit den mitgelieferten Schrauben, mit Hilfe des Schlüssels Allen.
3. Schließlich legen Sie die Schiebeelemente, wie in der Grafik Schema gezeigt.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placer les éléments en correspondance des endroits prévus dessous le bureau et les visser avec la clé en dotation.
2. Installer les éléments coulissants suivant schéma.

